Måla träfasader

Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem.

Innan du börjar måla.

För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en ny träfasad är det inte svårt. Då du målar den första gången kan du välja fritt bland våra fasadfärger. Ska du måla om ett hus bör du i första hand använda samma typ av färg som använts tidigare. Mer information finner du nedan samt i produktguiden Träfasader.

Se över fasadens kondition och planera arbetet. Är du minsta tveksam om vilken färg som huset är målat med tidigare, eller om du vill byta till någon annan färgkvalitet är det en bra idé att rådgöra med din Alcroåterförsäljare. Här kan du även boka tid med en Fasadexpert som kommer hem till dig och hjälper till med färgval och många bra råd.

Tänk även på att skaffa bra verktyg, säkra stegar, bockar och ställningar om det behövs. Se också till att täcka detaljer på huset som inte ska målas och växter invid huset med plast innan du börjar måla.

Välj målningssystem.

	Grundolja	Grundfärg	Täckfärg
Bestå systemet	Bestå Grundolja trä	Bestå Grundfärg trä	Bestå Täckfärg trä
Modern systemet	System Grundolja trä	System Grundfärg trä	Modern Oljefärg Täckfärg trä
Fasad systemet	System Grundolja trä		Fasad Täcklasyr trä
Slamfärg Rödfärg/Svart		Slamfärg (förtunnad)	Slamfärg (förtunnad)
Allmoge systemet	System Grundolja trä	System Grundfärg trä	Allmoge Täckfärg trä

Bestå målningssystem
Alcro Bestå är ett vattenburet fasadsystem med grundolja, grundfärg och täckfärg. Tillsammans ger de ditt hus effektivt skydd i upp till 15 år.

Modern målningssystem
Modern Oljefärg är en vattenburen färg med bra kulörbeständighet för målning av husfasader, knutar, foder och vindskivor. Ger fullgott skydd vid systemmålning med System Grundolja och Grundfärg.

Fasad målningssystem
Fasad täcklasyr är en vattenburen alkyd/akrylat hybrid. Ger tillsammans med System Grundolja fasaden ett långlivat skydd mot vatten, kulörförändring och kritning samtidigt som den bevarar träets struktur.

En fördel med Fasad målningssystem är att du inte behöver grundmåla ytan, utan endast stryka med grundolja innan du täckmålar.

Slamfärg Rödfärg/Svart
Slamfärg som används utomhus och ger den traditionella slamfärgsytan. Kräver ingen unik grundfärg

Allmoge fasadsystem
Allmoge är en helmatt, vattenburen alkydoljefärg för trä utomhus. Den ger en yta som liknar slamfärg, men med bättre vidhäftning och passar t ex för husfasader, knutar, foder och vindskivor. Tänk på att matta färger är mer känsliga än blanka.

Det viktiga underarbetet.

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg målningsbehandling av husets fasader. Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet.

Gör rent!
Tidigare målade fasader ska först rengöras. Glöm inte att använda gummihandskar och skyddsglasögon och täck över blommor och växter vid husväggen.

1.

2.

3.

4.

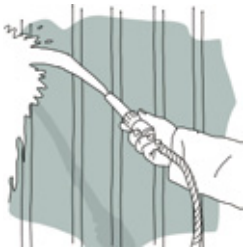

1. Vät ytan med vatten så rengöringsmedlet inte sugs in i fasaden. Ställ vattenslangens munstycke på bred stråle.
2. Tvätta sedan alla ytorna med Delfin Grovrent eller Delfin Alg & Mögeltvätt, om det finns sådana problem. Tvätta nedifrån och upp. Använd Nitocleanspruta och svamp eller borste.
3. Skrubba hårt nedsmutsade ytor med rotborste eller liknade. En tvättborste med vattenmunstycke är ett praktiskt hjälpmedel.
4. Skölj noggrant med rent vatten från trädgårdsslang uppifrån och ned. Låt ytan torka ordentligt innan du målar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%.

Förbehandla.

1.

2.

Målade fasader.

1. Skrapa bort eventuell lös och flagnande färg. Borsta sedan rent fasaden. Använd skyddsglasögon.
2. Tidigare målade ytor som är mycket blanka och hårda mattas ned genom slipning eller stålborstning.

Sprickor och fogar tätas med Latexfog Universal. Överskott av latexfog torkas bort med fuktat finger eller svamp innan fogen har torkat.

Vissa typer av oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet med risk för blåsbildning vid övermålning, så kallade linoljeblåsor. I så fall måste den gamla färgen tas bort före ommålning.

Fasader målade med linoljefärg rekommenderas att i första hand ommålas med linoljefärg. Vid tveksamheter kontakta en Fasadexpert.

Nya fasader.

När du målar på nytt trä slipper du normalt sett att tvätta, skrapa och slipa. I övrigt görs behandlingen på samma sätt som för tidigare målat trä.

Nytt trä.

Se till att måla nytt trä så snart som möjligt för att det inte ska ta skada av fukt, alger, mögel och starkt solsken. Om panelen har blånat eller angripits av mögel ska den behandlas på dessa ställen med Delfin Alg & Mögeltvätt.

1.

2.

3.

4.

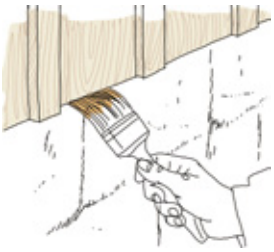

1. Borsta bort allt damm och löst stoft från träet.
2. Skrapa bort kåda. Obehandlad träpanel som suttit uppe mer än fyra veckor ska borstas i träets längdriktning för att färgen ska få maximalt fäste.
3. Behandla panelskarvar och även runt spikskallar med grundolja.
4. Var särskilt noga att mätta ändträet med rekommenderad grundolja. Se tabell.

Nya hus med fabriksgrundade fasader bör ses som obehandlat trä. Oftast är denna grundning endast ett transportskydd. Därför ska även dessa fasader skyddas och grundmålas snarast möjligt. Med Fasad Täcklasyr trä kan du dock måla direkt. Vid tveksamheter rådgör med din Alcroåterförsäljare.

Fasad tidigare målat med slamfärg och omålat trä.

Rödfärgsmålade ytor och omålat trä som är åldrat och grånat borstas och slipas omsorgsfullt ned till fast trä och grundmålas med grundolja och grundfärg innan slutstrykning. OBS! All rödfärg måste bort.

Grundmåla.

1.

2.

Obs! Fasad målningssystem kräver ingen grundmålning.

1. Olja och mätta ändträ samt andra utsatta trärena partier såsom panelskarvar, ändträ samt spikskallar med rekommenderad grundolja.
2. Grundmåla alla omålade ytor med grundfärg. Grundfärgen ger god vidhäftning för slutfärgen och skyddar träet mot fukt. Är den ursprungliga färgen i dåligt skick (eller akrylatfärg utan lösningsmedelsburen grundfärg) bör du grundmåla hela fasaden, i annat fall fläckgrunda på omålade partier.

Det är en fördel att grundmåla framsida och kanter på varje panel redan innan det sätts på plats. Då kommer du åt att behandla alla ytor som ska målas och arbetet går lättare.

Klart för målning.

1.

2.

Täckfärgsmåla fasaden när grundfärgen har torkat. Anpassa mängden färg när du målar så att du kan måla 6–8 kvm på en liter (rekommenderad färgåtgång finns på burkens baksida). När första målningen har torkat är det dags för en andra strykning. Torktiden på produkten finner du på arbetsrådets baksida eller på burken. Måla alltid täckfärgen två gånger. Då får du rätt färgmängd för att få maximal hållbarhet.

Måla med Slamfärg.

Har huset en gång målats med Slamfärg eller Rödfärg rekommenderas att du fortsätter med samma kvalitet. Nytt trä grundmålas med förtunnad färg (10-20% vatten). För bästa resultat målas ytterligare en gång med förtunnad färg (10-20% vatten). Tidigare slamfärgsmålat trä målas en gång med förtunnad färg (10% vatten). Slamfärgen ska inte målas på för tjockt, då kan det bildas sprickor i färgen. Den ska målas på tunt och arbetas in i underlaget.

Tips.

Sätt värde på ditt hus.
Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning. Då gäller det att skydda husfasadens detaljer mot nedbrytning.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid.
Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Se över detaljer.
Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasaden.

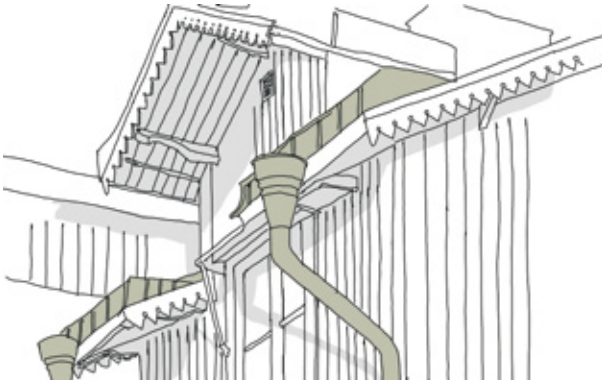

Skydda med täckplast.
Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med plast.

Undvik vegetation mot fasaden.
Kraftig vegetation på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar beväxning. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som oftast ligger i skugga. Undvik därför att ha träd, buskar och andra höga växter intill väggarna.

Kontrollera fuktkvoten.
Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

Måla aldrig på kalla eller solheta ytor.
Planera målningsarbetet så att solen inte skiner direkt på den målade ytan. Måla helst då solen döljer sig bakom moln. Du kan även måla när solen har passerat förbi den aktuella sidan av huset. Det går att måla i temperaturer ned till sju grader men då förlängs torktiden. Tänk på att dagg och regn kan ge matta fläckar på en fasadfärg som inte har torkat.

Måla inte när det finns risk för regn och dagg.
Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom 4-6 timmar efter avslutad målning.

Hyr byggnadsställning och bra stegar.
Med bra hjälpmedel blir jobbet både lättare och roligare. Din färghandlare kan säkert hjälpa dig med både det ena och det andra.

Fråga vår Fasadexpert.
Behöver du mer hjälp så vänd dig till närmaste Alcroåterförsäljare. Här finns en specialutbildad Fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Då får du klara och tydliga rekommendationer på färgval, arbetsgång och ett kostnadsförslag för material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och överskådliga arbetsråd.

Hjälp till att skydda naturen.
Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg till en miljöstation i din kommun.

Vill du veta mer?
Kontakta närmaste återförsäljare eller Alcros kostnadsfria service på tel 020-62 20 20.

Produktfakta.

Bestå målningssytem

Bestå Täckfärg trä.
Kan målas på: Nytt och tidigare målat trä utomhus.
Målas med: Pensel, roller eller spruta.
Glans: Halvmatt.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 8–10 kvm.
Torktid: Klibbfri ca 1 timme, övermålningsbar 3–4 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.
Miljömärkning: Svanen.

Bestå Grundfärg trä.
Kan målas på: Nytt och tidigare målat trä utomhus.
Målas med: Pensel, roller eller spruta.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 4–7 kvm.
Torktid: Klibbfri ca 4 timmar, övermålningsbar 14–16 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Bestå Grundolja trä.
Kan målas på: Nytt trä utomhus.
Målas med: Pensel.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 5–8 kvm.
Torktid: Övermålningsbar efter ca 30 minuter för vattenburen färg, övrig färg 6–8 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Fasad målningssystem

Fasad Täcklasyr trä.
Kan målas på: Trä utomhus. Nytt eller tidigare målat, fabriksgrundat, tryckimpregnerat eller lasyrbehandlat trä.
Målas med: Pensel, roller eller spruta.
Glans: Halvblank.
Färgåtgång: 1 liter till 4–7 kvm ohyvlat trä, 7–9 kvm hyvlat trä.
Torktid: Klibbfri 2–4 timmar, övermålningsbar ca 12 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.
Miljömärkning: Svanen.

Modern målningssystem

Modern Oljefärg Täckfärg trä.
Kan målas på: Nytt och tidigare målat trä.
Målas med: Pensel, roller eller spruta.
Glans: Halvblank.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 6–8 kvm.
Torktid: Klibbfri ca 2 timmar, övermålningsbar 4–6 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.
Miljömärkning: Svanen.

System Grundfärg trä.
Kan målas på: Nytt och tidigare målat trä.
Målas med: Pensel, roller eller spruta.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 4–8 kvm beroende på underlag.
Torktid: Klibbfri 4–6 timmar, övermålningsbar ca 1 dygn.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

System Grundolja trä.
Kan målas på: Nytt trä utomhus.
Målas med: Pensel.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 5–8 kvm.
Torktid: Övermålningsbar efter ca 30 minuter med vattenburen färg, övrig färg 6–8 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Allmoge målningssystem

Allmoge Täckfärg trä.
Kan målas på: Trä utomhus. Nytt eller tidigare målat, fabriksgrundat, tryckimpregnerat eller lasyrbehandlat trä.
Målas med: Pensel.
Glans: Helmatt.
Färgåtgång: 1 liter till 6–8 kvm ohyvlat trä, 9–11 kvm hyvlat trä.
Torktid: Klibbfri 2–4 timmar, övermålningsbar ca 12 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt

Slamfärg Rödfärg/Svart
Kan målas på: Nytt och tidigare slamfärgsmålade ytor.
Målas med: Pensel.
Glans: Helmatt.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 3-4 kvm
Torktid: Klibbfri ca 1 timme, övermålningsbar ca 24 timmar.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.